



3. 2. 3. 過給圧制御ソレノイドバルブ装着車の場合の取付例2

- 過給圧制御ソレノイドバルブが装着されている車両は、コネクタ、又はホースを抜いて機能を解除してください。

取付前(ノーマル配管例)

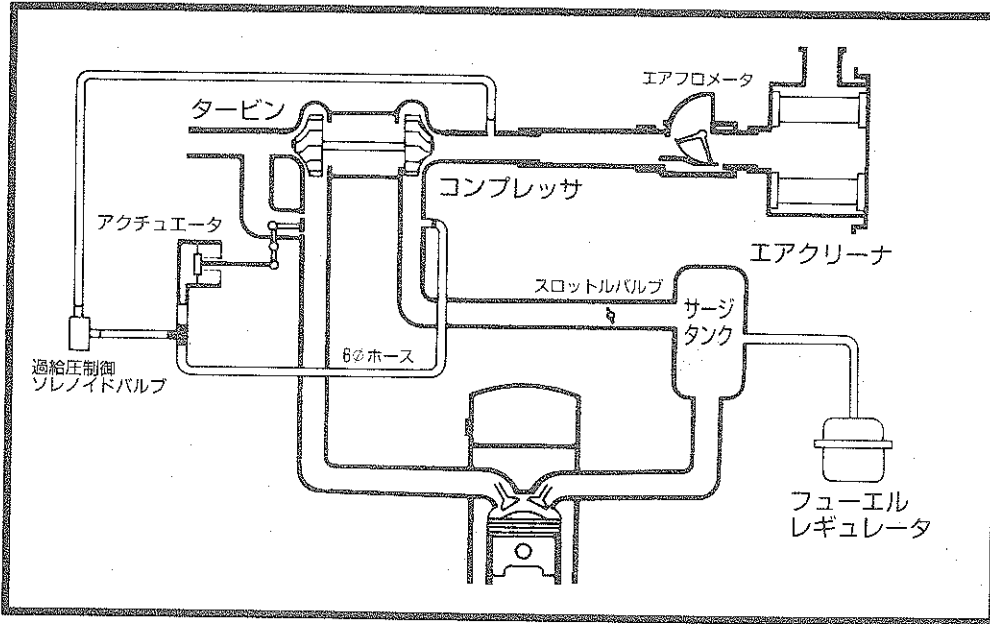


取付後

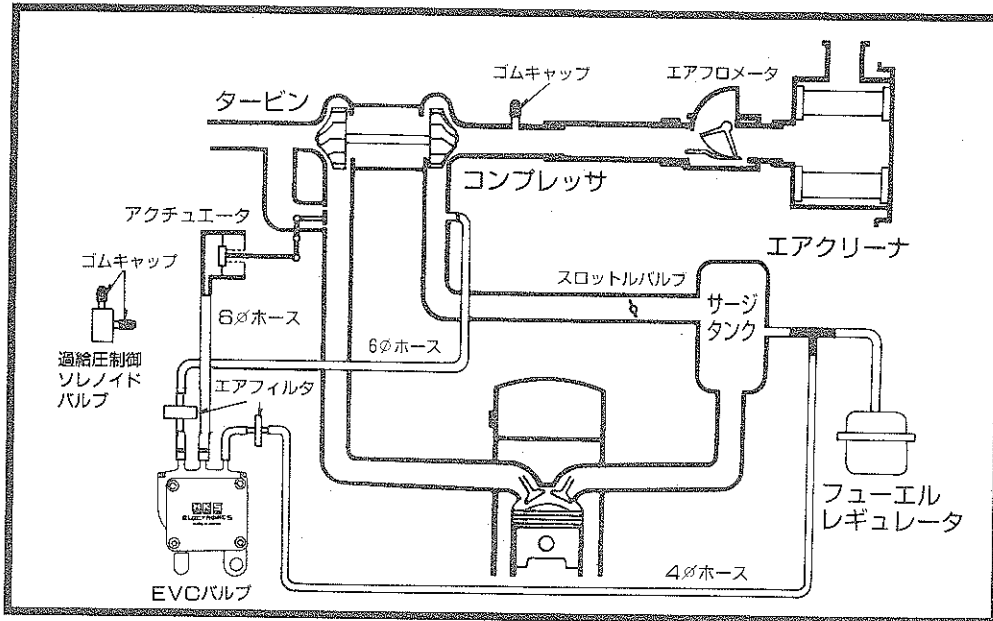

3. 2. ポペットバルブタイプの取付け

- ポペットバルブ車に取付ける場合は、別売の「ポペットバルブ専用ホースセット」(以下「ポペット用ホースセット」)が必要です。

取付前

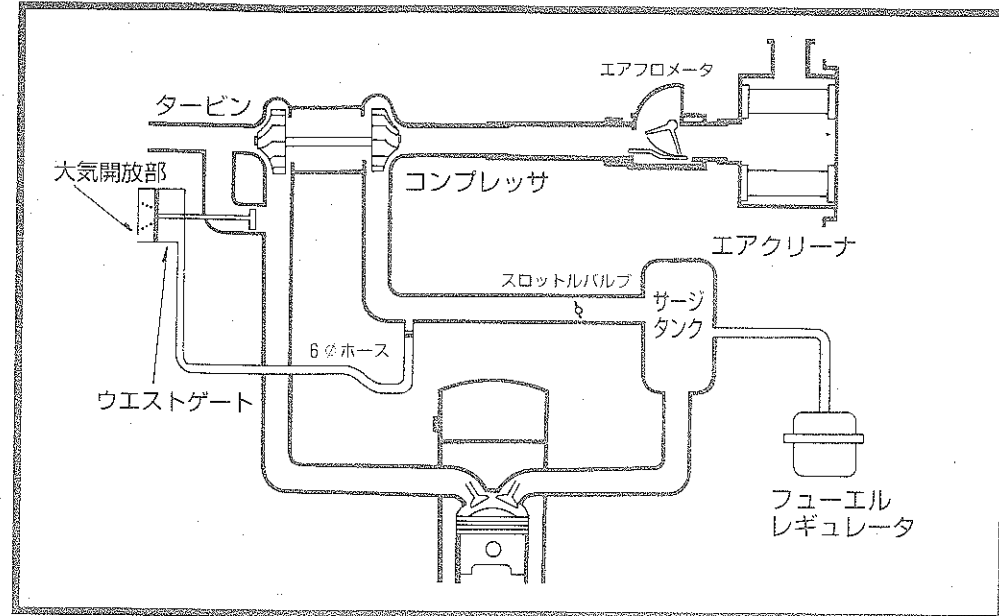

取付後

